TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES..... 1
ACCESSOIRES..... 1
IMPORTANT..... 2
SECURITE..... 2-5
ZONES DE LECTURE 5
INSTALLATION 5
FORMATS DE DISQUES SUPPORTÉS..... 6
ALIMENTATION..... 7
BRANCHEMENTS 8-9
DESCRIPTION DE L'APPAREIL 9-10
DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE 11
CONFIGURATION DE BASE 12-13
CONFIGURATION SYSTÈME 14-16
LECTURE D'UN DISQUE VIDED 17
LECTURE D'UN DISQUE KODAK PICTURE CD OU JPEG 18
LECTURE D'UN DISQUE MP3 18
LOCALISATION D'UN TITRE, D'UN CHAPITRE OU D'UNE PISTE SPECIFIQUE 19
LECTURE REPETEE 19
LECTURE PROGRAMMÉE 20
FONCTION SIGNETS 21
FONCTION DE RECHERCHE 21-22
FONCTION ZOOM SUR IMAGE 22
LECTURE USB OU SD/MMC 23-24
REMARQUES SUR LES DISQUES 25
GUIDE DE DÉPANNAGE 26
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 27
INSTALLATION DE LA SACOCHE DE TRANSPORT 28

ACCESSOIRES

Veuillez vérifier le contenu de l'emballage et identifier les accessoires fournis.

1. Manuel D'Instructions
2. DVD Portable
3. Télécommande
4. Adaptateur secteur
5. Bloc batterie rechargeable
6. Câble AV
7. Adaptateur voiture
8. Housse de transport
9. Ecouteurs

IMPORTANT

En cas de non-utilisation, mettez cet appareil hors tension ou éloignez-le des tuners radio, car le lecteur peut provoquer des interférences avec les tuners placés à proximité.

Remarque :

Cet appareil génère et utilise des fréquences radioélectriques et peut causer des interferences préjudiciables aux communications radio en cas d'installation et d'utilisation non conformes aux instructions contenues dans ce manuel. Toutefois, même si les consignes sont respectées, il peut y avoir des interférences dans certaines conditions particulières. Si l'appareil provoque effectivement des interférences préjudiciables à la réception radio ou TV, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, essayez de les supprimer en procédant comme suit :

- réorientez ou déplacez l'antenne ;
- éloignez le récepteur de l'appareil ;
- connectez l'appareil à un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est branché ;
- demandez conseil au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Précautions d'utilisation

Soyez attentif à la température ambiante.

- L'utilisation du lecteur DVD à un endroit où la température est supérieure à 40°C ou inférieure à 0°C peut entraîner un dysfonctionnement.
- N'exposez pas cet appareil à des températures élevées (par exemple, ne le laissez pas à l'intérieur d'un véhicule lorsqu'il fait chaud). Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements ou abîmer le produit.

SECURITE

AVERTISSEMENTS :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. DES TENSIONS ELEVEES DANGEREUSES SONT PRESENTES A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL. N'OUVREZ PAS LE BOITIER. CONFIEZ TOUT ENTRETIEN A UN TECHNICIEN QUALIFIE.

– N'exposez ni le lecteur DVD ni l'adaptateur secteur aux éclaboussures et ne placez pas d'objets remplis de liquide sur l'appareil, tels que des vases.
– Prévoyez un espace autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
– Ne couvrez pas les orifices de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
– Ne placez sur l'appareil aucune source de combustion, telle que des bougies allumées.
– Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
– Utilisez cet appareil dans des climats modérés.

LASER :

Ce lecteur DVD fonctionne avec un système laser.

Pour assurer une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation et le conserver pour toute référence ultérieure éventuelle. Adressez-vous à un service de réparation qualifié si l'appareil présente un dysfonctionnement.

L'utilisation de commandes, de procédures ou de réglages autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition dangereuse au rayonnement.

Pour éviter toute exposition directe au laser, ne tentez pas d'ouvrir le boîtier.

Des radiations laser visibles et invisibles sont émises lorsque les dispositifs de sécurité sont défectueux ou ouverts.

DVP-2250 IB MUSE 001 REVO - FR.p65 1 2008-1-4, 17:38

NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU LASER

AVERTISSEMENT :
Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrochoc, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION :
L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition dangereuse au rayonnement.

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCHOC NE PAS OUVRIR

Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas démonter l'appareil.
Aucune pièce interne n'est utile à l'utilisateur. Confiez toutes les opérations d'entretien à un technician qualifié.

Le symbole de l'éclair terminé par une flèche situé à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée dans l'appareil, dont l'amplitude peut constituer un risque de choc électrique.

Le symbole du point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'importantes consignes d'utilisation et de maintenance dans le manuel accompagnant l'appareil.

ATTENTION
RADIATIONS LASER INVISIBLES LORSQUE LES DISPOSITIFS DE SECURITE SONT OUVERTS OU DEFECTUEUX.
EVITEZ TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU RAYON LASER.

ATTENTION :
VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS DONNES DANS CE MANUEL OU INDIQUES SUR L'APPAREIL. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. GARDEZ CE MANUEL POUR TOUTE REFERENCE ULTERIEURE EVENTUELLE.

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à garantir votre sécurité. Une utilisation incorrecte peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Les dispositifs de sécurité contenus dans cet appareil assureront votre sécurité pour autant que vous respectiez les consignes d'installation, d'utilisation et d'entretien. Cet appareil ne contient pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur.
N'OUVREZ PAS LE BOITIER AFIN D'EVITER TOUTE EXPOSITION A UNE TENSION DANGEREUSE. FAITES TOUJOURS APPEL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR LES REPARATIONS.

1. Lisez ces instructions.
   Une fois le produit sorti du carton d'emballage, lisez attentivement le manuel.
2. Conservez ces instructions.
   Gardez ce manuel pour toute référence ultérieure éventuelle.
3. Respectez l'ensemble des avertissements.
4. Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide.

7. Ne bouchez aucun orifice de ventilation. Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches à air chaud, des cuisinières ou tout autre appareil produisant de la chaleur (y compris des amplificateurs).
9. Placez le câble d'alimentation de manière à ne pas le piétiner ou l'écraser. Faites particulièrement attention à la fiche, à la prise secteur et au point de branchement de l'appareil.
10. Utilisez exclusivement des attaches/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.

11. Utilisez uniquement un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table recommandé(e) par le fabricant ou fourni(e) avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez l'appareil avec prudence afin d'éviter de le renverser et de blesser quelqu'un.
12. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.
13. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Une réparation est requise lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque : prise ou câble d'alimentation endommagé(e), introduction de liquides ou d'objets dans l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute.
14. Charge
    Ne placez aucun objet lourd sur le produit et ne marchez pas sur celui-ci. Ces objets pourraient tomber, blesser gravement quelqu'un et endommager sérieusement le produit.
15. Disque
    N'utilisez pas de disques rayés, déformés ou réparés, car ils risqueraient de se casser, ce qui pourrait blesser gravement quelqu'un et entraîner un dysfonctionnement du produit.
16. Situations dans lesquelles une réparation est nécessaire
    Débranchez l'appareil de la prise secteur et confiez l'appareil à un service de reparation qualifié si:
    a) la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé(e) ;
    b) un liquide s'est répandu ou un objet s'est introduit dans l'appareil ;
    c) l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité ;
    d) l'appareil ne fonctionne pas normalement, alors que les instructions d'utilisation ont été respectées. Réglez uniquement les paramètres spécifiés dans le présent manuel. Un mauvais réglage d'autres paramètres peut endommager l'appareil et nécessitera généralement l'intervention d'un technicien qualifié pour la remise en bon état de fonctionnement de l'appareil.
    e) le produit est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit ;
    f) si les performances du produit ont changé de manière évidente – ce phénomène traduit la nécessité d'une intervention.
17. Réparations
    Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même car vous pourriez vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres risques en ouvrant ou en ôtant le boîtier. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié.
18. Pièces de rechange
    Si des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien du service de réparation utilise bien les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces dotes des mêmes caractéristiques techniques que les pièces d'origine. Une substitution non autorisée peut provoquer un incendie, un choc électrique ou un autre accident.

SECURITE

19. Contrôle de sécurité
    Une fois l'entretien ou la réparation terminé(e), demandez au technicien d'effectuer des contrôles de sécurité afin de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.
20. Alimentation secteur
    L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil et doit rester facilement accessible. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur. L'appareil est muni d'un voyant permettant de savoir si le lecteur est sous ou hors tension.

Remarque : lisez les indications situées sous l'appareil.

Alimentation

1. Bloc batterie

- Utilisez l'appareil pour recharger le bloc batterie.
- N'utilisez pas le bloc batterie avec un appareil autre que ce lecteur.
- N'utilisez pas le lecteur à l'extérieur s'il neige ou s'il pleut. (La batterie n'est pas étanche.)
- Veillez au bon état de propreté des fiches. Tenez-les à l'écart du sable, des liquides ou de tout autre corps étranger.
- Ne touchez pas les fiches avec des objets métalliques.
- Ne démontez pas la batterie, ne la modifiez pas, ne la chauffez pas et ne la jetez pas au feu.

2. Recyclage des piles

Veuillez suivre les procédures de recyclage en vigueur dans votre pays.

ATTENTION :

Les piles employées dans cet appareil peuvent présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte.

N'exposez pas la batterie à une température supérieure à 60° C.

Retirez la batterie en cas de non-utilisation de l'appareil. En outre, rechargez-la tous les 3 mois afin de prolonger sa durée de vie.

ZONES DE LECTURE

Pour faciliter la distribution des DVD, le monde a été divisé en 6 zones. Une étiquette indique la zone pour laquelle votre lecteur a été conçu (Zone Label). Celle-ci devrait correspondre à la zone indiquée sur les disques disponibles dans votre région. Si vous rencontrez des difficultés lors de la lecture d'un DVD, assurez-vous que la zone du disque correspond à celle de votre lecteur.

INSTALLATION

Placez votre lecteur DVD sur une surface stable et solide. Laissez un espace suffisant autour de l'appareil de manière à lui assurer une ventilation adéquate. Pour cela, prévoyez 20 cm d'aisance à l'arrière et au-dessus de l'appareil et 10 cm de chaque côté de celui-ci.

Attention : Ne placez pas cet appareil dans un endroit confiné et mal aéré.

Ce produit est équipé d'une technologie de protection des droits d'auteur couverte par des brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est exclusivement destinée à un usage privé ou autre limité, sauf autorisation expresse de Macrovision. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.

Brevets aux Etats-Unis: n° 4 631 603, 4 819 098, 4 907 093, 5 315 448 et 6 516 132 pour des utilizations limitées d'affichage.

FORMATS DE DISQUES SUPPORTÉS

L'appareil est compatible avec les disques portant les logos suivants:

DVD
[Disque de 8cm (3")/12cm(5")]

CD Audio
[Disque de 8cm (3")12cm(5")]

CD-R CD-RW
Compatible

Information de gestion par zone

Ce lecteur DVD est conçu et fabriqué pour répondre à l'information de gestion par zone enregistrée sur un disque DVD. Si le numéro de zone indiqué sur le disque ne correspond pas au numéro de zone de ce lecteur DVD, ce lecteur DVD ne peut pas jouer ce disque.

Le numéro de zone de ce lecteur DVD est 2.

Fonction ou Opération non disponible

Lorsque le symbole apparaît à l'écran du téléviseur, cela indique que la fonction ou l'opération demandée est actuellement indisponible. Cela est dû à la spécificité des fonctions de chaque fabricant. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles avec certains disques. Assurez-vous de prendre connaissance de la documentation fournie avec le disque.

Symboles associés à l'utilisation des DVD

Exemples de symboles

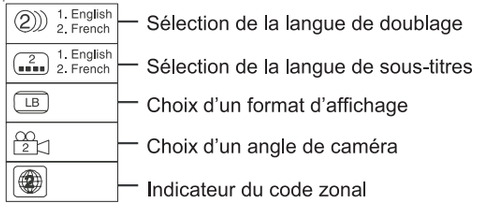

Remarque:

- En cours de lecture d'un CD-G (Graphiques) ou CD EXTRA,le son sera lu, mais les graphiques ne seront pas affichés.

Titre, Chapitre et pistes

- Un disque DVD est divisé en **"titres"** et **"chapitres"**. Lorsque le disque contient plus d'un film, chaque film représente un **"titre"**. Les **"Chapitres"** sont les différentes parties d'un titre.



- Les CD Audio sont divisés en **"pistes"**. Une **"piste"** est généralement une chanson d'un CD audio.



Remarque :

- Chaque titre, chapitre et piste d'un disque est identifié par un numéro. La plupart des disques ont ces numéros prédéfinis, mais certains n'en ont pas.

Remarques concernant les disques non autorisés

Il se peut que vous ne puissiez lire certains disques DVD achetés hors de votre zone géographique ou destinés à une utilisation en entreprise.

DVP-2250 IB MUSE 001 REVO - FR.p65 3 2008-1-4, 17:38

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur de courant C.A.

Cet adaptateur de courant CA fonctionne sur un secteur CA dont la tension est comprise entre 100V~et 240V~.

- L'adaptateur de courant CA fourni est adapté à une tension secteur de 100-240V~ AC et doit seulement être utilisé sur une installation secteur de ce type.

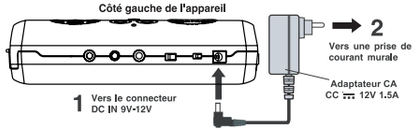

Attention :

- L'adaptateur de courant fourni doit seulement être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez pas avec un autre appareil.
- Lorsque vous pensez ne plus utiliser le lecteur, déconnectez l'adaptateur de courant CA de la prise de courant murale.

IMPORTANT

- Assurez-vous d'utiliser l'appareil près de la prise de courant murale. Lorsque vous rencontrez un dysfonctionnement, déconnectez la fiche de la prise murale.
- Lorsque l'adaptateur de courant est connecté, l'appareil n'est pas complètement hors tension, même si le commutateur d'alimentation est positionné sur ARRET.

AVERTISSEMENT :

- L'adaptateur de courant permet de mettre l'appareil sous tension. Celui-ci doit donc être rapidement accessible durant l'utilisation de l'appareil. Pour mettre l'appareil complètement hors tension, son adaptateur de courant CA doit être complètement déconnecté de la prise secteur.
- Lorsque le témoin de fonctionnement est éteint, cela indique que l'appareil est hors tension.

Utilisation de l'adaptateur allume-cigare

L'adaptateur allume-cigare 12V est conçu pour être utilisé sur des véhicules délivrant une tension de 12V, mise à la terre.

IMPORTANT
Cet adaptateur allume-cigare est conçu pour être utilisé avec une batterie de 12 V seulement.

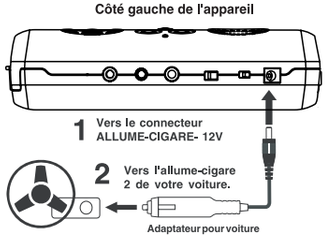

AVERTISSEMENT:
Débranchez cet adaptateur d'alimentation pour auto lorsqu'il n'est pas utilisé. Inutilisable pour véhicules 24V.

Attention :

- Utilisez seulement l'adaptateur allume-cigare12V fourni. L'utilisation de tout autre adaptateur 12V pourrait endommager l'appareil.
- L'adaptateur allume-cigares 12V est destiné à être utilisé avec cet appareil seulement. Ne l'utilisez pas avec un autre appareil.
- Dans l'intérêt de la sécurité routière, n'utilisez pas le lecteur tout en conduisant.
- Assurez-vous que l'appareil est fermement fixé au siège afin de prévenir toute chute dans le véhicule pouvant aussi se résulter par un accident.
- Lorsque l'allume-cigare est poussiéreux ou sale, la fiche pourrait devenir chaude en raison d'un faible contact. Assurez-vous de correctement nettoyer l'allume-cigare avant de l'utiliser.
- Déconnectez le cordon de l'adaptateur allume-cigare 12V de l'appareil et de l'allume-cigare.

BRANCHEMENTS

1. Raccordement à un téléviseur

Raccordez une extrémité des câbles audio (rouge/blanc) et vidéo (jaune) aux connecteurs audio et vidéo de votre lecteur DVD, et raccordez l'autre extrémité aux connecteurs d'entrée audio et vidéo correspondants sur votre téléviseur.

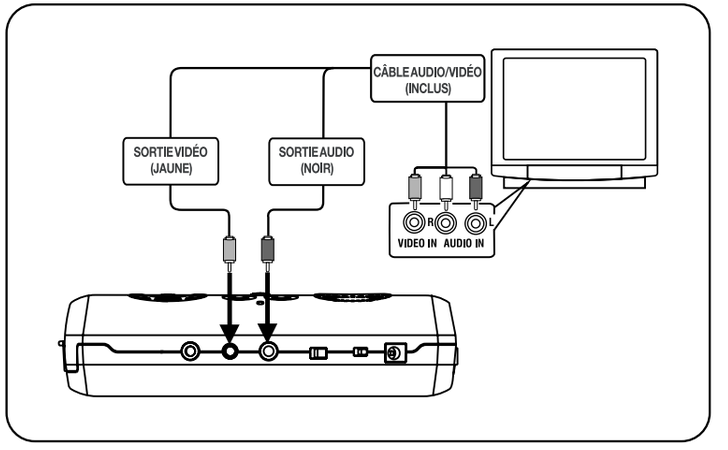

Remarque: le sélecteur AV doit être positionné sur "OUT".

Remarque:

Pour éviter toutes interférences EMI avec d'autres équipements électroniques, nous vous recommandons d'utiliser un câble AV en ferrite. Contactez votre revendeur pour obtenir plus de détails.

2. Raccordement de l'unité principale pour utilisation dans votre véhicule

Utilisez **l'ADAPTATEUR ALLUME-CIGARES** pour alimenter le lecteur lorsque vous utilisez le lecteur DVD dans votre véhicule.

a).Connectez l'adaptateur au connecteur allume-cigares de votre véhicule.

b).Connectez la fiche au connecteur DC de l'unité principale.

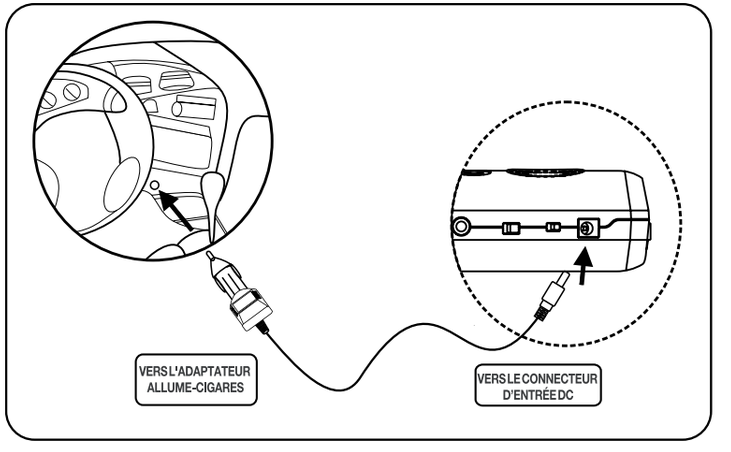

DVP-2250 IB MUSE 001 REVO - FR.p65 4 2008-1-4, 17:38

BRANCHEMENTS

3. Raccordez la source analogique vidéo/ audio (pour utiliser l'appareil comme moniteur)
Raccordez le câble audio (rouge/blanc) et vidéo (jaune) aux connecteurs audio/vidéo de votre lecteur VCD/DVD comme indiqué:

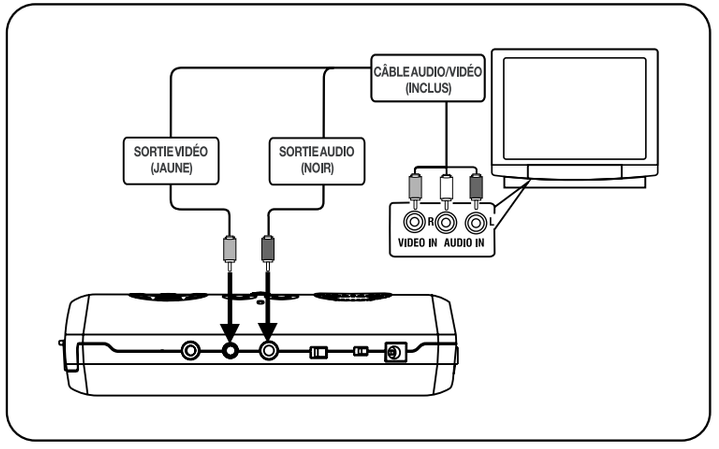

REMARQUE : le sélecteur AV doit être positionné sur " IN ".

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

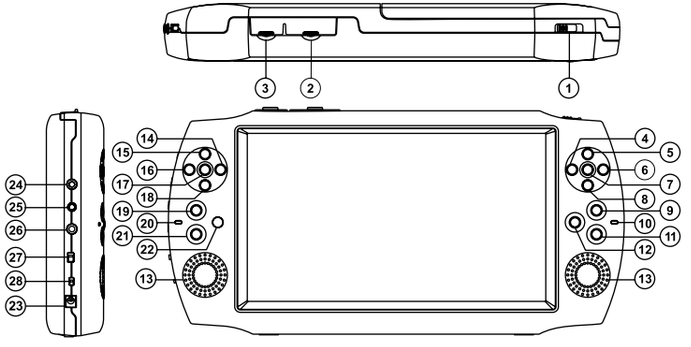

1. **OPEN** - permet d'ouvrir le couvercle du compartiment CD.
2. **CARD** - Emplacement carte mémoire SD/MMC.
3. **USB** - Connecteur USB.
4. ⏮ -Appuyez sur le bouton ⏮ pour sélectionner le chapitre/piste unction. (Seulement en cours de lecture).
5. **PLAY/PAUSE** ⏯ - Permet de lancer/mettre en pause la lecture du disque.
6. ⏭ - Appuyez sur le bouton ⏭ pour sélectionner le chapitre/piste suivant. (Seulement en cours de lecture).
7. **DISP** - Appuyez sur la touche pour afficher les informations de lecture.
8. **D'arrêt** ■ - Permet d'arrêter la lecture d'un disque.
9. **FF** ▶▶ - Avance rapide.
10. **CHG LED** - le témoin clignote en rouge lorsque la batterie est en cours de charge ; le témoin s'allume en rouge de manière fixe lorsque la batterie est complètement chargée.
11. **FR** ◀◀ - Rembobinage rapide.
12. **MODE** - basculer entre les modes DISQUE/USB/CARTE MEM.
13. **HAUT-PARLEURS.**
14. ▶ - Touche directionnelle.
15. **VOL+**/ ▲- Touche directionnelle. En cours de lecture, permet d'augmenter le volume.
16. ◀ - Touche directionnelle.
17. **OK** - Confirme la unction choisie.
18. **VOL-**/ ▼ - Touche directionnelle.En cours de lecture, permet de diminuer le volume.
19. **SETUP** - Permet d'accéder au menu configuration du lecteur DVD.
20. **POWER** (TEMOIN D'ALIMENTATION) - Le témoin s'allume lorsque vous mettez en marche le lecteur.
21. **MENU** - permet d'afficher le menu DVD. (Pour la fonction DVD, si disponible).
22. **IR** (Capteur infrarouge) - Capteur infrarouge permettant de faire fonctionner la télécommande.
23. **DC IN** (CONNECTEUR ENTRÉE DC) - Se raccorde à une source d'alimentation DC.
24. **PHONE JACK** (CONNECTEUR ECOUTEURS) - Pour écouter vos musiques en stéréo avec vos écouteurs.
25. **VIDEO**
    Sortie vidéo - Ce connecteur se raccorde à l'entrée vidéo de votre téléviseur (sélecteur A/V positionné sur " OUT ").
    Entrée vidéo - ce connecteur se raccorde à une source vidéo externe (sélecteur A/V positionné sur " IN ").
26. **AUDIO**
    Sortie audio – Ce connecteur se raccorde à l'entrée audio de votre téléviseur/amplificateur externe (sélecteur A/V positionné sur " OUT ").
    Entrée audio – ce connecteur se raccorde au connecteur Line out d'une source audio externe (sélecteur A/V positionné sur "IN").
27. **AV IN/OUT** (SELECTEUR AV IN/OUT) – Permet de basculer entre le mode entrée/sortie analogique audio et vidéo (positionnez le sélecteur sur "OUT " en cours de lecture d'un disque).
28. **POWER ON/OFF** – Permet de mettre en marche/éteindre le lecteur.

DVP-2250 IB MUSE 001 REVO - FR.p65 5 2008-1-4, 17:38

DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE

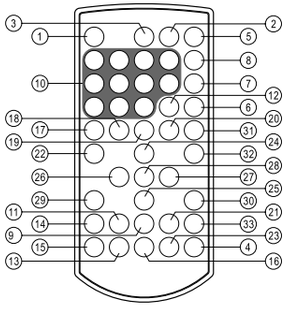

1. **MODE** - basculer entre les modes DISQUE/USB/CARTE MEM.
2. **MENU** - Permet d'afficher le menu DVD. (Pour la fonction DVD)
3. **SETUP** (Bouton de configuration) - Permet d'accéder au menu configuration du lecteur DVD.
4. **PBC / BOOKMARK** - Permet d'accéder au mode FAVORIS (pour la fonction DVD). SELECTEUR PBC ON/OFF (pour la fonction VCD).
5. **TITLE** - Permet d'afficher le menu titre du disque DVD (seulement pour la fonction DVD, si disponible).
6. **ANGLE** (Bouton d'angle) - Permet de choisir un autre angle de caméra. (Pour la fonction DVD, si disponible)
7. **SUBTITLE** (Bouton de sous-titres) - Permet de sélectionner une langue de sous-titres ou désactiver les sous-titres (pour la fonction DVD / SVCD si disponible).
8. **AUDIO** (Bouton de sélection de la bande-son) - Permet de sélectionner une piste son (pour la fonction VCD). Appuyez sur cette touche pour sélectionner une langue de doublage (pour la fonction DVD / SVCD si disponible).
9. **CLEAR** - Permet d'effacer un numéro de photo à corriger.
10. **DIGIT** 0-9, +10 (Touches NUMERIQUES) - Permettent d'entrer des chiffres.
11. **GOTO** (Bouton de recherche) - Permettent de sélectionner un titre, un chapitre ou de rechercher une durée.
12. **SCREEN** - permet de sélectionner un format d'affichage sur l'écran TFT : 4:3 ou 16:9.
13. **PROG** - permet de programmer des pistes.
14. **A-B** - Pour la répétition d'une séquence entre deux points A et B.
15. **REPEAT** - Pour répéter une piste, un chapitre, un titre ou le disque entier.
16. **RAND** - pour activer le mode de lecture aléatoire.
17. ⏮ - Appuyez sur le bouton ⏮ pour sélectionner le chapitre/piste précédent. (Seulement en cours de lecture).
18. ⏭ - Appuyez sur le bouton ⏭ pour sélectionner le chapitre/piste suivant.
19. **FR** ◀◀ - Rembobinage rapide.
20 **FF** ▶▶ - Avance rapide.
21. **SLOW** - pour activer le mode de lecture au ralenti (Pour la fonction DVD / SVCD / VCD / MPEG 4 / DivX).
22. **DISPLAY** (Bouton d'affichage) - Permet d'afficher les informations de lecture lorsqu'un disque est en cours de lecture.
23. **ZOOM** - Permet de sélectionner un format de zoom (Pour la fonction DVD / SVCD / VCD / MPEG 4 / DivX / JPEG).
24. ▲ - Touche directionnelle.
25. ▼ - Touche directionnelle.
26. ◀ - Touche directionnelle.
27. ▶ - Touche directionnelle.
28. **OK** - Permet de confirmer une sélection. Permet de lancer la lecture d'un disque.
29. **PLAY / PAUSE** - permet de lancer / mettre en pause la lecture.
30. **D'ARRÊT** ■ - Permet d'arrêter la lecture d'un disque.
31. **VOL** ▲ - Ajustez le volume vers le haut.
32. **VOL** ▼ - Ajustez le volume vers le bas.
33. **FRAME** - Appuyez de manière répétée sur cette touche pour avancer d'une image DVD.

CONFIGURATION DE BASE

Utilisation de la télécommande

- Dirigez la télécommande vers le récepteur infrarouge situé sur l'appareil.
- Lorsque la lumière ambiante est trop puissante, les performances du capteur infrarouge peuvent être altérées, ce qui peut provoquer un fonctionnement irrégulier.
- La distance effective recommandée pour le fonctionnement de la télécommande est d'environ 16 pieds (5 mètres).

Retirez le film en PVC avant d'utiliser la télécommande.

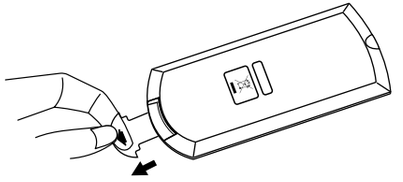

Mise en place de la pile de la télécommande

1. Ouvrez le compartiment pour pile.
2. Insérez une pile CR2025 (3V)

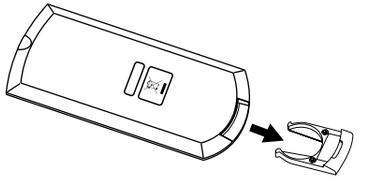

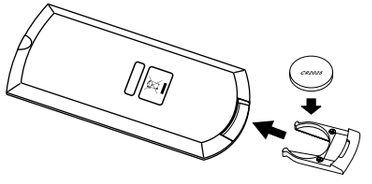

Remplacement de la pile

Lorsque la pile s'affaiblit, la distance de fonctionnement de la télécommande est considérablement réduite. Il est alors nécessaire de remplacer la pile.

REMARQUES :

- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez la pile afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celle-ci.
- AVERTISSEMENT : Ne jetez pas les piles au feu. Elles pourraient exploser ou couler.

Utilisation de l'adaptateur

1. Le lecteur est fourni avec un adaptateur secteur.
2. Connectez l'adaptateur secteur à l'entrée **DC IN** située sur le côté du lecteur **DVD**.

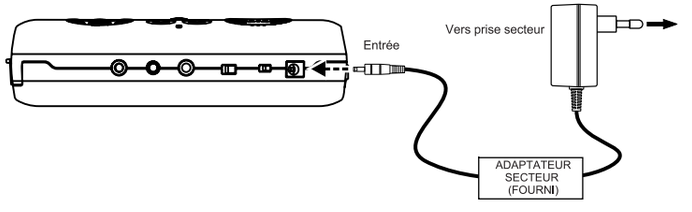

DVP-2250 IB MUSE 001 REVO - FR.p65 6 2008-1-4, 17:38

CONFIGURATION DE BASE

1. Installez le bloc batterie comme indiqué sur l'illustration.
2. Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de la batterie permettant de libérer celle-ci. Suivez les instructions de retrait de la batterie.

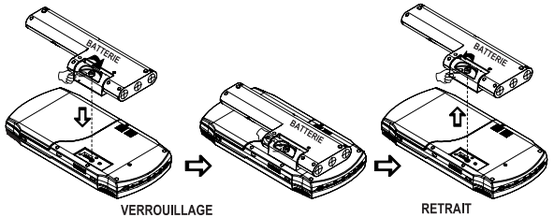

Utilisation du bloc batterie rechargeable

1. Connectez l'adaptateur secteur au lecteur et insérez l'adaptateur dans une prise secteur.
2. Mettez l'appareil hors tension en plaçant le commutateur **ON/OFF** en position " **OFF** ".
3. La batterie commence à se charger et l'indicateur de charge clignote.
4. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de charge est allumé de manière constante.

Remarques :

- Veuillez positionner le sélecteur BATTERY POWER sur " POWER ON " lorsque vous souhaitez utiliser la batterie ou mettre celle-ci en charge.
- Retirez la batterie ou positionnez le sélecteur BATTERY POWER sur " POWER OFF " afin d'éviter toute fuite de la batterie lorsque vous n'utilisez pas celle-ci.
- Chargez le bloc batterie avant la première utilisation. Le temps de charge est habituellement de 3-4 heures. Leblocbatterie devrait être complètement chargé avant toute utilisation.
- Pour recharger la batterie, utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.
- Ne chargez pas la batterie plus de 6 heures au risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsque vous utilisez l'appareil à l'aide du bloc batterie et que le lecteur signale que la batterie est faible, cela signifie qu'il faut la recharger.
- Pendant la charge du bloc batterie, l'indicateur de charge clignote. Lorsque la batterie est complètement rechargée, l'indicateur est allumé de manière continue.
- Lorsque l'appareil est à la fois connecté au bloc batterie et à l'adaptateur secteur, ce dernier est automatiquement utilisé comme source d'alimentation.
- Si l'indicateur de charge ne s'allume pas, vérifiez si la batterie est bien connectée. Détachez la batterie et déconnectez l'alimentation CC, réinstallez la batterie.
- En cas de problèmes lors de la mise en charge, le circuit de mise en charge est automatiquement protégé.
- Il est déconseillé de mettre la batterie en charge sous de hautes températures.
- La batterie doit être rechargée tous les 3 mois en cas de non-utilisation afin de prolonger sa durée de vie.
- Si l'indicateur de charge clignote rapidement, vérifiez si la batterie est bien connectée. Si c'est le cas, ne chargez pas la batterie et contactez votre revendeur local.

Préparation à la lecture / Guide de démarrage

1. Connectez l'appareil à une source d'alimentation (utilisation de l'adaptateur secteur, de l'adaptateur voiture ou du bloc batterie).
2. Relevez la partie supérieure du lecteur (écran) et ouvrez le compartiment disque à l'aide de la touche **OPEN**.
3. Insérez le disque et refermez le compartiment.
4. Mettez l'appareil sous tension en plaçant le commutateur **ON/OFF** en position **ON**.
5. Réglez le volume au niveau désiré.

CONFIGURATION SYSTÈME

CONFIGURATION GÉNÉRALE

Affichez la page de configuration générale à l'aide de la touche **SETUP** de l'appareil ou de la télécommande.

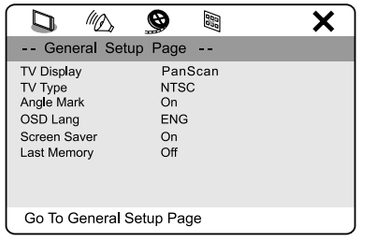

1. Format d'affichage

Pan Scan – L'image sera en plein écran.
Letter Box – Les films seront lus dans leur format d'origine.
Des bandes noires s'afficheront en haut et en bas de l'écran.
Ecran large – Sélectionnez éventuellement ce réglage si votre lecteur DVD est connecté à une TV à écran large (16:9).

2. Système TV

Sélectionnez le format de sortie vidéo qui correspond à votre TV (PAL ou NTSC).

3. Signet angle

Cette fonction n'est disponible que pour les DVD contenant des scènes enregistrées sous différents angles de vue.

Activé / Désactivé – Activez cette fonction si vous souhaitez être averti lorsque plusieurs angles de vue sont disponibles.

4. Langue OSD

Cette option vous permet de sélectionner votre langue préférée pour le menu du lecteur DVD.

5. Économiseur d'écran

Lorsqu'il est activé, l'économiseur d'écran se met en marche automatiquement si le lecteur DVD n'a plus été utilisé depuis un certain temps.

6. Dernière mémoire

Cette fonction vous permet de reprendre la lecture à l'endroit où elle avait été arrêtée, même si le DVD a été retiré du lecteur et réintroduit dans le compartiment disque entre-temps.

CONFIGURATION AUDIO

Affichez la page de configuration audio à l'aide des touches " **SETUP** " et " ▶ " de l'appareil ou de la télécommande.

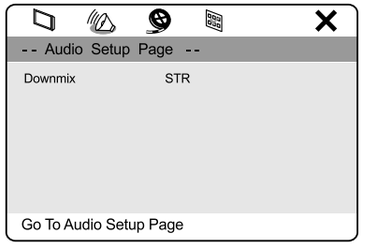

1. Downmix

Dans le sous-menu Downmix, sélectionnez **Lt/Rt** pour que le lecteur émette un signal audio remixé conforme aux recommandations de Dolby. Sélectionnez Stéréo pour que le lecteur émette un son stéréo.

DVP-2250 IB MUSE 001 REVO - FR.p65 7 2008-1-4, 17:38

CONFIGURATION SYSTÈME

CONFIGURATION CIDÉO

Affichez la page de configuration vidéo à l'aide des touches " **SETUP** " et " ▶ " de l'appareil ou de la télécommande.

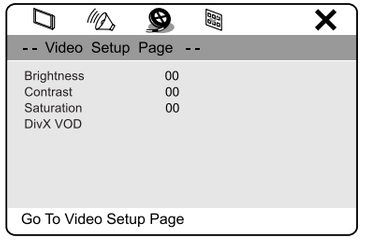

1. **Luminosité**
   Pour régler la luminosité de l'écran.
2. **Contraste**
   Pour régler le niveau de contraste de l'écran.
3. **Saturation**
   Pour régler le niveau de saturation des couleurs de l'écran.
4. **DivX VOD**
   Votre lecteur est un appareil Certifié Officiellement DivX™. Il peut lire les fichiers DivX®5, DivX®4, DivX®3 and DivX®VOD conformément aux spécifications techniques DivX Certifié™.
   Les DivX VOD sont téléchargeables en location sur certains sites internet commerciaux. Avant de pouvoir télécharger des DivX VOD, vous devrez saisir dans le formulaire d'achat du site le numéro d'enregistrement de votre lecteur DVD.

Etape 1:
Appuyez sur la touche "Setup" pour ouvrir le menu de réglages. Appuyez ensuite sur la touche " ▶ " pour aller sur la page Réglages Vidéo ("Video Setup Page"). La catégorie "DivX VOD" apparait dans le menu.

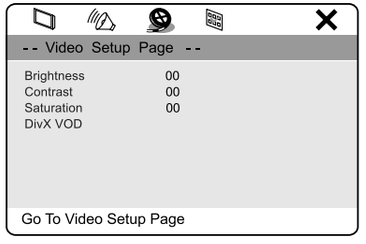

Etape 2:
Appuyez sur la touche " ▼ " (bas) pour sélectionner la catégorie "DivX VOD" ("DivX VOD" est alors en surbrillance). Pressez ensuite "OK" pour confirmer.

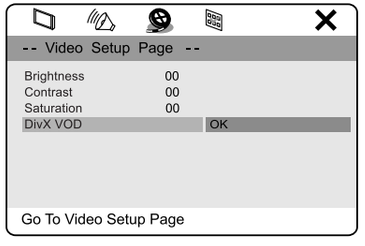

Etape 3:
Les instuctions concernant le DivX VOD apparaissent alors à l'ecran (chaque appareil à un numéro de code unique).

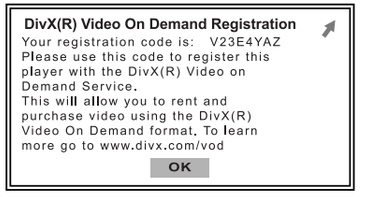
DivX(R) Video On Demand Registration
Your registration code is: V23E4YAZ
Please use this code to register this player with the DivX(R) Video on Demand Service.
This will allow you to rent and purchase video using the DivX(R) Video On Demand format. To learn more go to www.divx.com/vod
OK

DivX

DivX®, DivX® Certified, et les logos associés sont des marques déposées de DivX Inc. et sont utilisés sous licence.

Enregistrement DivX

- Certains fichiers à la demande DivX nécessitent un code d'enregistrement, veuillez obtenir le code de votre lecteur DVD pour pouvoir accès à ces fichiers.
- Le code d'enregistrement est seulement destiné aux fichiers vidéo DivX à la demande, n'utilisez pas ce code avec d'autres applications ou sites Internet.

Note à propos des fichiers DivX

Avant d'utiliser un fichier DivX ou mpeg4,vérifiez son origine et/ou assurez-vous que vous avez légalement acheté ou loué son contenu. La copie-pirate est illégale et peut engendrer des sanctions. La copie privée de vos fichiers personnels pour un usage privé, non lucratif, peut être légale dans certains pays. Veillez à vous tenir au courant des lois en la matière.

PRÉFÉRENCES

Affichez la page Préférences à l'aide des touches " **SETUP** " et " ▶ " de l'appareil ou de la télécommande.

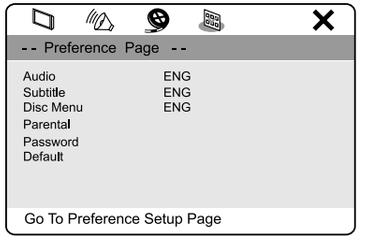

REMARQUE :
La lecture doit être arrêtée pour que vous puissiez accéder à la page Préférences.

1. **Audio**
   Vous pouvez régler votre langue audio préférée pour les films lus avec votre lecteur DVD – il s'agit de la langue dans laquelle vous entendrez les dialogues.
2. **Sous-titres**
   Vous pouvez régler votre langue de sous-titrage préférée. Il s'agit de la langue dans laquelle s'afficheront les sous-titres pendant la lecture d'un disque.
3. **Menu disque**
   Vous pouvez régler votre langue préférée pour les menus des disques.
4. **Contrôle parental**
   Vous pouvez régler le niveau de restriction du contrôle parental et verrouiller votre lecteur de manière à interdire la lecture de certains contenus. En fonction du disque, vous pouvez remplacer ou interdire des scènes violentes, ou interdire l'entièreté du disque. Accédez au menu de contrôle parental à l'aide des touches directionnelles de la télécommande. Appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer.
5. **Mot de passe**
   Vous devez saisir le mot de passe pour modifier le niveau de contrôle parental. Vous pouvez remplacer le mot de passe par défaut "1369" par celui de votre choix.
6. **Par défaut**
   Cette option permet de réinitialiser tous les réglages.

DVP-2250 IB MUSE 001 REVO - FR.p65 8 2008-1-4, 17:39

LECTURE D'UN DISQUE VIDEO

Démarrage de la lecture à partir du menu

1. Appuyez sur **TITLE** ou **MENU** pour accéder au menu.
2. Sélectionnez un titre à l'aide des touches **(▲ / ▼ / ◄ / ►)** ou du pavé numérique.
3. Appuyez sur la touche **OK** ou ⏯ .
   Le lecteur DVD commence la lecture à partir du titre sélectionné.

REMARQUE :
Vous pouvez également saisir le numéro attribué au titre pour le sélectionner directement.

Mise en pause de la lecture (arrêt sur image)
Pendant la lecture, appuyez sur ⏯ .
Appuyez de manière répétée sur la touche **PAUSE/FRAME** pour effectuer une lecture image par image, puis appuyez de nouveau sur la touche **OK** ou ⏯ pour repasser en lecture normale.
Le son est coupé en mode de lecture image par image.

Arrêt de la lecture
Appuyez une fois sur la touche ■ **STOP** pour arrêter la lecture. Appuyez sur **OK** ou ⏯ pour reprendre la lecture.
Appuyez deux fois sur ■ **STOP** pour arrêter complètement la lecture.

Avance et retour rapide
Vous pouvez lire un disque à 2, 4, 8, 16 ou 32 X la vitesse normale (vers l'avant ou vers l'arrière).



Pendant la lecture, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ , La vitesse de lecture devient deux fois plus rapide.
Elle change chaque fois que vous appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ .
Appuyez sur **OK** ou ⏯ pour repasser en lecture normale.
REMARQUE :
Cette fonction n'est pas valide sur certains disques DVD.

Lecture au ralenti
Vous pouvez également lire un disque au ralenti.
Appuyez sur la touche **SLOW** pendant la lecture.



Appuyez sur la touche **SLOW** pour lire un disque à une vitesse égale à 1/2, 1/4, 1/8 ou 1/16 de la vitesse normale.
Appuyez sur **OK** ou ⏯ pour repasser en lecture normale.
Avertissement :
– Le son est coupé pendant l'avance et le retour rapides ainsi que lors de la lecture au ralenti.
– Cette fonction n'est pas valide sur certains disques DVD.

LECTURE D'UN DISQUE KODAK PICTURE CD OU JPEG

1. **Insérez un disque KODAK Picture CD ou JPEG.**
   Lorsque le CD KODAK Picture est chargé, la lecture commence automatiquement.
2. **Dans le menu qui s'affiche à l'écran, sélectionnez un répertoire ou un fichier enregistré sur le disque.**
   Sélectionnez un répertoire à l'aide des touches ▼ ou ▲ et appuyez ensuite sur la touche ▶ **/OK** ou ⏯ pour visualiser le contenu du répertoire (indiqué dans la colonne de droite).
3. **Sélectionnez un mode de lecture.**
   Sélectionnez un mode de lecture (répétition d'un élément ou de la totalité) à l'aide de la touché **REPEAT**.
4. **Lancez la lecture.**
   Appuyez sur ▼ ou ▲pour sélectionner un fichier. Appuyez sur la touche ▶**/OK** ou ⏯ pour lire le fichier sélectionné.
5. **Visualisez le contenu du disque à l'aide de la touche ■ STOP.**
   Lors de la lecture d'un CD JPEG, appuyez sur la touche ■ **STOP** pour afficher les repertoires d'images JPEG et les fichiers qu'ils contiennent.

Création de vos CD d'images
A l'aide de votre ordinateur, enregistrez des images au format JPEG et gravez-les sur un disque CD-R. Vous pouvez ensuite les visualiser grâce à cet appareil.
REMARQUE:
Utilisez les touches directionnelles (▲ / ▼ / ◄ / ►) pour faire pivoter une image.

LECTURE D'UN DISQUE MP3

Ce lecteur DVD peut lire des fichiers multimédias tels que des fichiers MP3.

Marche à suivre

1. Insérez le disque MP3 dans le compartiment disque. Un menu s'affiche. Il vous indique les répertoires et les fichiers contenus dans le répertoire racine. Utilisez la touche ▶ **/OK** ou ⏯ . pour lire des fichiers MP3.
2. Le menu MP3 contient un curseur bleu et un curseur orange. Le curseur bleu indique le fichier MP3 en cours de lecture, tandis que le curseur orange vous permet de sélectionner un fichier.

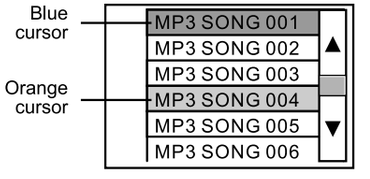

Vous pouvez sélectionner un fichier en utilisant les touches directionnelles (▲/ ▼/ ◄/ ►) ou en saisissant directement le numéro correspondant à l'aide du pavé numérique. Le curseur orange se déplace pour vous indiquer le fichier sélectionné.
Appuyez sur la touche **OK** ou ⏯ pour confirmer.
REMARQUES :

1. Le système vous permet de saisir des nombres à trois chiffres. Si le numéro du fichier souhaité est un nombre à un ou deux chiffre(s), vous pouvez commencer la saisie par "0" ou¡§00", ou vous pouvez saisir le numéro du fichier et attendre quelques secondes jusqu'à ce que le curseur passe au fichier souhaité.
2. Appuyez sur la touche **REPEAT** pour sélectionner l'un de modes de répétition suivants : répétition d'un fichier, d'un répertoire, etc.

DVP-2250 IB MUSE 001 REVO - FR.p65 9 2008-1-4, 17:39

LOCALISATION D'UN TITRE, D'UN CHAPITRE OU D'UNE PISTE SPECIFIQUE

LES DVD SONT DIVISES EN TITRES, QUI SONT EUX-MEMES COMPOSES DE CHAPITRES. LES CD AUDIO SONT QUANT À EUX DIVISES EN PISTES.

Accès à un titre à l'aide du menu des titres

Vous pouvez accéder à un titre à l'aide du menu des titres si le DVD utilisé contient un tel menu.

1. Appuyez sur la touche **TITLE**.
   Le menu des titres s'affiche.
2. Sélectionnez le titre de votre choix à l'aide des touches (▲ / ▼ / ◄ / ►) .
   Vous pouvez également accéder directement à un titre en saisissant le numéro correspondent à l'aide du pavé numérique.
3. Appuyez sur la touche **OK** ou ▶II .
   Le lecteur DVD commence la lecture à partir du chapitre 1 du titre sélectionné.
   Vous pouvez également utiliser les touches de saut pour sélectionner un titre ou une piste :
   Appuyez de manière répétée sur I◀◀ ou ▶▶I pour sélectionner le titre ou la piste de votre choix.

LECTURE REPETEE

CE LECTEUR DVD VOUS PERMET DE LIRE EN BOUCLE UN TITRE, UN CHAPITRE, UNE PISTE OU UN SEGMENT SPECIFIQUE (REPETITION D'UN TITRE, D'UN CHAPITRE, D'UNE PISTE, D'UN SEGMENT A-B).

Répétition d'un titre, d'un chapitre, d'un disque

Pendant la lecture normale, appuyez sur la touche **REPEAT**.
Le mode de répétition change chaque fois que vous appuyez sur la touche **REPEAT**.

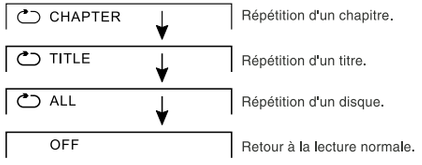

Répétition d'un segment

1. Appuyez sur la touche **A-B** au début du segment que vous voulez lire en boucle (point A).
2. Appuyez de nouveau sur la touche **A-B** à la fin du segment (point B).
   Le lecteur DVD retourne automatiquement au point A et commence à lire le segment sélectionné (**A-B**) de manière répétée.
3. Appuyez sur la touche **A-B** pour annuler la fonction de répétition **A-B**.
   Le lecteur DVD reprend la lecture normale.

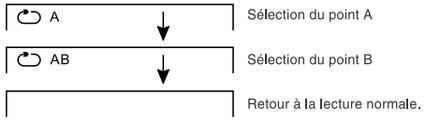

LECTURE PROGRAMMÉE

Programmation de titres, de chapitres ou de pistes

1. Appuyez sur la touche **PROG**.
   Le menu de programmation s'affiche à l'écran.

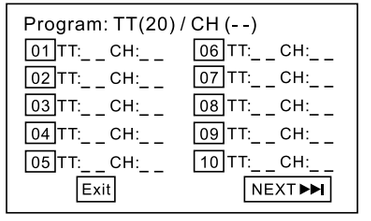

2. A l'aide du pavé numérique, saisissez le numéro des éléments souhaités (titres et chapitres pour un DVD, pistes pour un CD).
   Ces éléments seront ajoutés à la programmation.

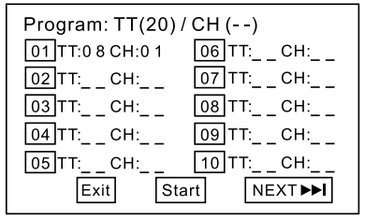

3. En cas d'erreur, sélectionnez l'élément non désiré à l'aide des touches (▲ / ▼ / ◄ / ►) et appuyez sur la touche CLEAR pour l'effacer de la programmation. Vous pouvez également remplacer cet élément par un autre en saisissant un autre numéro de piste/chapitre/titre.
4. **Sélectionnez DEMARRER** et appuyez sur ▶ **/OK** ou ▶II pour lancer la lecture programmée.
5. Pour effacer la programmation, sélectionnez l'option **ARRET** et appuyez sur la touche ▶**/OK** pour confirmer.

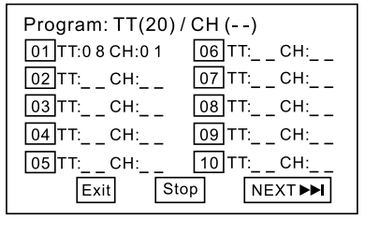

REMARQUE :

Les CD contenant des images ou des fichiers MP3/WMA ne supportent pas la fonction de lecture programmée.

DVP-2250 IB MUSE 001 REVO - FR.p65 10 2008-1-4, 17:39

FONCTION SIGNETS

Ce lecteur vous permet de placer jusqu'à 12 signets sur un DVD, SVCD ou VCD.

1. **Pendant la lecture, appuyez sur la touche BOOKMARK**. Le menu des signets s'affiche.

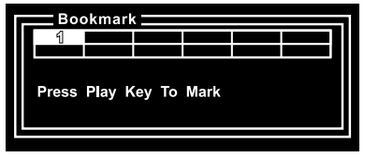

2. Sélectionnez une case vide à l'aide des touches de **NAVIGATION ◄ / ►**. Lorsque la scène souhaitée commence, appuyez sur la touche **OK** pour placer un signet.
3. Pour faire disparaître le menu des signets de l'écran, appuyez à nouveau sur la touché **BOOKMARK**.
4. Pour accéder à une scène marquée par un signet, appuyez sur la touche **BOOKMARK**. Le menu des signets s'affiche.
5. Sélectionnez le signet désiré à l'aide des touches de **NAVIGATION**. Appuyez ensuite sur la touche **► /OK** pour commencer la lecture à partir de la scène correspondante.

Pour effacer un signet, sélectionnez-le dans le menu des signets et appuyez sur la touché **CLEAR**.

REMARQUE : Si vous changez de disque ou si vous ouvrez le compartiment disque, tous les signets sont effacés.

FONCTION DE RECHERCHE

Pour les DVD

RECHERCHE D'UN TITRE/CHAPITRE

Utilisez cette fonction pour accéder directement à un titre et/ou à un chapitre.

1. Appuyez une fois sur la touche **GOTO**.
2. Sélectionnez le champ Titre ou Chapitre à l'aide des touches ◄ / ►. Utilisez ensuite le pave numérique pour saisir le numéro du titre ou du chapitre souhaité. La lecture commence immédiatement.

Title 01/03 chapter 05/22

RECHERCHE D'UN TITRE/TEMPS DE LECTURE

Utilisez cette fonction pour accéder directement à un titre et/ou à un temps de lecture.

1. Appuyez deux fois sur la touche **GOTO**.
2. Sélectionnez le champ Titre ou Temps à l'aide des touches ◄ / ►. Utilisez ensuite le pave numérique pour sisir le numéro du titre ou du temps de lecture souhaité (heures / minutes / secondes). La lecture commence immédiatement.

Title 01/03 Time _:__:__

RECHERCHE D'UN CHAPITRE/TEMPS DE LECTURE

Utilisez cette fonction pour accéder directement à un chapitre et/ou à un temps de lecture.

1. Appuyez trois fois sur la touche **GOTO**.
2. Sélectionnez le champ Chapitre ou Temps à l'aide des touches ◄ / ►. Utilisez ensuite le pave numérique pour saisir le numéro du chapitre ou du temps de lecture souhaité (heures / minutes / secondes). La lecture commence immédiatement.

Chapter 01/22 Time _:__:__

FONCTION DE RECHERCHE

REMARQUES :

a.)Saisissez un nombre à deux chiffres pour sélectionner le titre ou le chapitre. Par exemple, pour accéder au titre ou au chapitre n°1, appuyez sur "0", puis sur "1". Pour accéder au titre ou chapitre n°10, appuyez sur "1", puis sur "0".

b.)La recherche d'un titre n'est disponible que sur les disques compatibles avec cette fonction.

c.) Si vous saisissez un numéro incorrect, le message d'erreur **SAISIE INVALIDE** s'affiche à l'écran.

Pour les CD

Utilisez cette fonction pour accéder directement à une plage de lecture précise.

RECHERCHE D'UN TEMPS DE LECTURE DANS UN DISQUE

1. Appuyez une fois sur la touche **GOTO**.
2. Utilisez le pavé numérique pour saisir le temps de lecture souhaité (minutes / secondes).

Disc Go To __:__

RECHERCHE D'UN TEMPS DE LECTURE DANS UNE PISTE

Utilisez cette fonction pour accéder directement à un temps de lecture précis à l'intérieur d'une piste.

1. Appuyez deux fois sur la touche **GOTO**.
2. Utilisez le pavé numérique pour saisir le temps de lecture souhaité (minutes / secondes) à l'intérieur de la piste en cours.

Track Go To __:__

RECHERCHE D'UNE PISTE

Utilisez cette fonction pour accéder directement à une piste.

1. Appuyez trois fois sur la touche **GOTO**.
2. Utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro de la piste souhaitée.

Select Track __:__

REMARQUE : Saisissez un nombre à deux chiffres pour sélectionner la piste. Par exemple, pour accéder à la piste n°1, appuyez sur "0", puis sur "1". Pour accéder à la piste n°10, appuyez sur "1", puis sur "0".

FONCTION ZOOM SUR IMAGE

Zoom

Ce lecteur DVD vous permet de zoomer à l'intérieur d'une image et de vous déplacer dans l'image agrandie.

Appuyez sur la touche **ZOOM** pendant la lecture normale ou au ralenti.

Le lecteur agrandit le centre de l'image selon les facteurs de zoom suivants : 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3 et 1/4.

En mode zoom, utilisez les touches directionnelles ▲ / ▼ / ◄ / ► pour vous déplacer dans l'image.

Pour annuler la fonction de zoom, appuyez à nouveau sur **ZOOM**.

DVP-2250 IB MUSE 001 REVO - FR.p65 11 2008-1-4, 17:39

LECTURE USB OU SD/MMC

1. Connectez un périphérique USB / carte mémoire SD/MMC.
2. Appuyez sur la touche MODE, le menu DVD/Media s'affiche.
3. Appuyez sur les touches de **NAVIGATION** (▲ / ▼ / ◄ / ►) pour sélectionner la source DVD ou Média (périphérique USB / carte mémoire SD/MMC).
4. Appuyez sur la touche **OK** ou **PLAY/PAUSE** pour confirmer votre sélection.

Attention :

Pour éviter d'endommager vos fichiers, de connectez/déconnectez pas votre périphérique USB/carte mémoire SD/MMC durant la lecture. Appuyez sur la touche STOP ■ pour arrêter la lecture ou éteindre l'appareil lorsque vous déconnectez le périphérique USB/carte mémoire.

Fonctionnement basique

Lorsqu'un fichier n'est pas situé dans un dossier, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier (le fichier sélectionné est mis en surbrillance), appuyez ensuite sur la touche **OK** ou **PLAY/PAUSE** ▶II pour lancer la lecture.

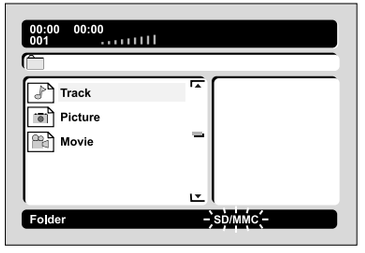

Lorsqu'un fichier est situé dans un dossier, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le dossier de votre choix (le dossier sélectionné est mis en surbrillance), appuyez ensuite sur la touche **OK** ou **PLAY/PAUSE** ▶II pour accéder au dossier sélectionné.

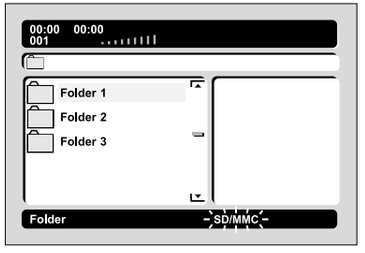

Une fois dans le dossier sélectionné, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le fichier de votre choix (le fichier sélectionné est mis en surbrillance), appuyez ensuite sur la touche **OK** ou **PLAY/PAUSE** ▶II pour lancer la lecture.

LECTURE USB OU SD/MMC

Pour quitter le dossier sélectionné et revenir au menu principal, appuyez sur la touche ► pour sélectionner et mettre en surbrillance une icône " .. " du haut, appuyez ensuite sur la touche **OK** ou **PLAY/PAUSE** ▶II pour revenir au menu principal.

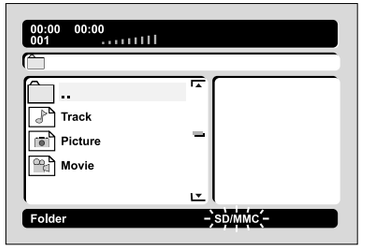

Ecouter une musique

1. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la piste désirée (la piste sélectionnée est mise en surbrillance), appuyez ensuite sur la touche **OK** ou **PLAY/PAUSE** ▶II pour lancer la lecture.
2. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP** ■ .

Visionner des images

1. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'image de votre choix (l'image sélectionnée est mise en surbrillance), appuyez ensuite sur la touche **OK** ou **PLAY/PAUS**E ▶II pour afficher l'image en plein écran et activer le mode diaporama.
2. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP** ■ . La fonction sélectionnée s'affiche à nouveau.

Remarques :

i) Lorsqu'une image est affichée, appuyez sur les touches ci-dessous pour changer d'angle:

- Touche de NAVIGATION ▲ : pour inverser verticalement
- Touche de NAVIGATION ▼ : pour inverser horizontalement
- Touche de NAVIGATION ◄: rotation sur image de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
- Touche de NAVIGATION ► : rotation sur image de 90°dans le sens des aiguilles d'une montre

ii) Si l'image est d'extension JPEG, quelques options de lectures supplémentaires sont alors disponibles. Appuyez sur la touche PROG pour choisir parmi les effets de transition suivants :
Balayage haut, Balayage bas, Balayage gauche, Balayage droit, Balayage diagonale haut droite, Diagonale en haut à droite, Diagonale en bas à gauche, Diagonale en bas à droite, Extension horizontale à partir du centre, Compression verticale vers le centre, Compression horizontale vers le centre, Fenêtre verticale, Afficher des coins vers le centre, A partir du haut, Aucun.
iii) L'intervalle de temps entre chaque image varie selon la taille/résolution de l'image.

Visionner une vidéo

1. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼pour sélectionner une vidéo (la vidéo sélectionnée est mise en surbrillance), appuyez ensuite sur la touche **OK** ou **PLAY/PAUSE** ▶II pour lancer la lecture en plein écran.
2. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP** ■ deux fois. L'écran affiche à nouveau la fonction sélectionnée. (Appuyez sur la touche **STOP** ■ une fois pour activer le mode pause).

REMARQUES :

– Cartes mémoire compatibles: SD, MMC.
– Formats de fichiers pouvant être stockés sur le périphérique USB/carte mémoire : MP3, JPEG, MPEG 4, DivX.
– Connecteur USB seulement compatible avec les périphériques de stockage de masse USB.

DVP-2250 IB MUSE 001 REVO - FR.p65 12 2008-1-4, 17:39

REMARQUES SUR LES DISQUES

Formats de disque supportés par ce lecteur

- DVD-VIDEO, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- CD-DA
- CD-R/RW
- MP3 / JPEG
- VCD 2.0 / SVCD
- MPEG 4 / DivX

Disques incompatibles avec ce lecteur

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CDV

Manipulation et entretien

- Les disques sales, poussiéreux, rayés ou déformés peuvent provoquer un dysfonctionnement.
- Ne collez pas d'étiquettes sur les disques et ne les griffez pas.
- Ne déformez pas les disques.
- Placez toujours les disques dans leurs boîtiers afin de les protéger.
- Ne placez pas les disques :

1. dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ;
2. dans un endroit sale, poussiéreux ou humide ;
3. à proximité du système de chauffage d'une voiture ;
4. sur les sièges ou le tableau de bord.

Nettoyage

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la surface. Si le disque est très sale, utilisez un chiffon doux humecté d'alcool isopropylique. N'utilisez jamais de solvants tels que du benzène, du diluant ou des produits de nettoyage pour disques vinyles car ils pourraient abîmer la surface du disque.

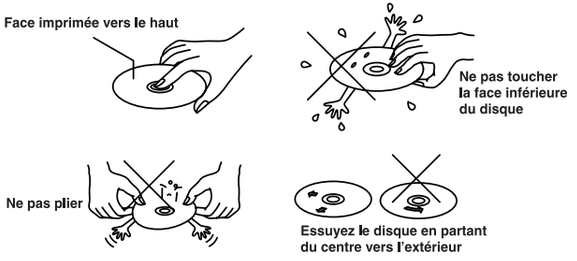
Face imprimée vers le haut
Ne pas toucher la face inférieure du disque
Ne pas plier
Essuyez le disque en partant du centre vers l'extérieur

Préparation de nouveaux disques comportant des parties rugueuses

Un nouveau disque peut comporter des parties rugueuses sur les bords intérieur et extérieur. Si vous souhaitez utiliser un tel disque, il est possible que cela pose des problèmes et que le lecteur ne puisse pas le lire. Par conséquent, éliminez les rugosités au préalable à l'aide d'un stylo ou d'un crayon, comme indiqué sur l'illustration.

Pour ce faire, frottez le stylo ou le crayon contre les bords intérieur et extérieur du disque.

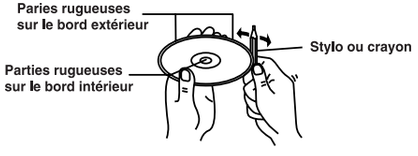

GUIDE DE DÉPANNAGE

En cas de dysfonctionnement de votre lecteur DVD, veuillez vérifier les points suivants. Le problème peut être dû à un détail qui vous a échappé.

N'essayez jamais de réparer le lecteur vous-même. Seuls les techniciens qualifies sont habilités à démonter et réparer cet appareil.

PAS D'ALIMENTATION

• Vérifiez si le câble d'alimentation est branché correctement.
• Vérifiez si la prise secteur fonctionne en y branchant un autre appareil.

PAS D'IMAGE (lors de la connexion à la TV)

• Vérifiez si la TV est bien connectée au lecteur et sous tension.
• Sélectionnez l'entrée AV adéquate sur votre TV.
• Vérifiez la connexion vidéo.
• Vérifiez si le commutateur AV est en position "OUT".
• Vérifiez si la TV est bien réglée sur le canal AV (référez-vous au manuel de la TV pour plus de détails).

IMAGE DEFORMEE

• Vérifiez s'il n'y a pas de traces de doigts sur le disque et nettoyez-le avec un chiffon doux, en procédant du centre vers le bord.
• Une légère distorsion de l'image peut parfois survenir. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

IMAGE COMPLETEMENT DEFORMEE (lors de la connexion à la TV)

• Le format du disque n'est pas compatible avec le système TV utilisé (PAL/NTSC).

IMAGE EN NOIR ET BLANC (lors de la connexion à la TV)

- Sur le lecteur DVD, sélectionnez le système TV utilisé par votre télévision (PAL/NTSC).

LE DISQUE NE PEUT PAS ETRE LU

- Vérifiez si le disque est correctement inséré, face imprimée vers le haut.
- Nettoyez le disque.
- Le disque est peut-être abîmé. Essayez-en un autre.

PAS DE SON

- Vérifiez les connexions audio.
- Vérifiez si la configuration audio du DVD est correcte.

L'ECRAN DE DEMARRAGE NE S'AFFICHE PAS LORSQUE LE DISQUE EST RETIRE

- Vérifiez s'il n'est pas nécessaire d'insérer un autre disque.
- Réinitialisez l'appareil en retirant la fiche de la prise secteur, puis en la réinsérant.

LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS

- Orientez bien la télécommande vers le capteur situé sur la face avant du lecteur.
- Supprimez tout obstacle entre la télécommande et le capteur.
- Remplacez les piles si nécessaire. (Pile au lithium "CR2025")

LES TOUCHES NE FONCTIONNENT PAS

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et rebranchez-le après quelques secondes.

OUBLI DU MOT DE PASSE

- Le mot de passe par défaut est " 1369 ".

PAS DE SON ET PAS D'IMAGE SUR L'ECRAN LCD DU LECTEUR LORS DE LA LECTURE DE DVD

- Positionnez le commutateur AV en position "OUT".

INDICATEUR DE CHARGE ETEINT

- Vérifiez si la batterie est connectée correctement.

DVP-2250 IB MUSE 001 REVO - FR.p65 13 2008-1-4, 17:39

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Adaptateur secteur : AC 100 - 240V ~ 50/ 60 Hz Source DC : DC 12 V / 1500 mA (positif au centre)
Consommation	24W
Température et humidité de fonctionnement	0-40°C, 95% d'humidité (pas de condensation)
Ecran	Ecran TFT 8,5" / 16:9
Disques et formats compatibles	DVD-Vidéo, DVD+R/RW, DVD-R/RW, MPEG 4, DivX, CD-DA, CD-R/RW, MP3, JPEG, VCD 2.0
Formats vidéo	PAL / NTSC
Réponse en fréquence	20 Hz ~ 20 kHz +/- 3 dB
Sortie audio	Sortie audio analogique : 1,4 V / 10k Ohms
Sortie vidéo	Vidéo composite 1 Vp-p 75 Ohms
Entrées	Audio analogique / vidéo composite
Batterie rechargeable	Batterie Polymer : 7,4 V/ 3500 mA Temps de charge : environ 5 heures Autonomie : environ 4 heures
Dimensions	Unité principale : 286 x 140 x 36 mm Bloc batterie : 252 x 88 x 25 mm
Poids (pour l'ensemble)	Environ 2 Kg

REMARQUE :

- Certains disques durs externes peuvent ne pas être pris en charge.
- La qualité et la vitesse de lecture des photos JPEG dépendent de leur résolution et de leur taux de compression. Certains fichiers JPEG peuvent ne pas être lus en raison de la qualité et du format des disques.
- Certains disques DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW peuvent ne pas être lus en raison de leur qualité ou des conditions de gravure.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une décharge pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques)

CE

INSTALLATION DE LA SACOCHE DE TRANSPORT

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ !

Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par le conducteur d'un véhicule motorisé, ou laissé posé dans le véhicule dans être fixé.
Lorsque cet appareil est utilisé par un passager de votre véhicule, assurez-vous que l'appareil est fermement fixé ou tenu, et que l'appareil ne bloque aucun dispositif de sécurité (par exemple: airbag, ceinture de sécurité, etc.).

1. Insérez l'appareil dans le sac de transport comme indiqué.

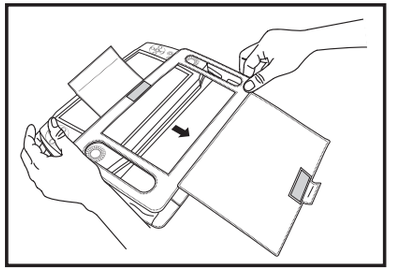

2. Faites passer les sangles dans le sac comme indiqué.

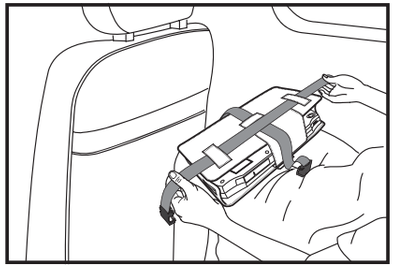

3. Prenez la sangle et faites la passer derrière l'appuie-tête comme indiqué.

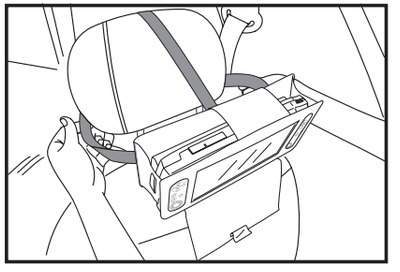

4. Serrez les sangles pour fixer l'appareil.

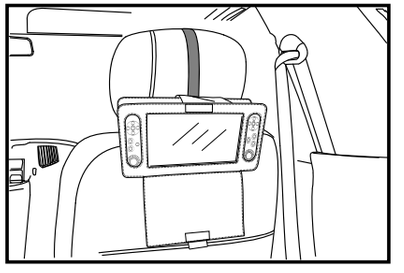

5. Raccordez l'adaptateur allume-cigare à l'allume-cigare12V de votre voiture.

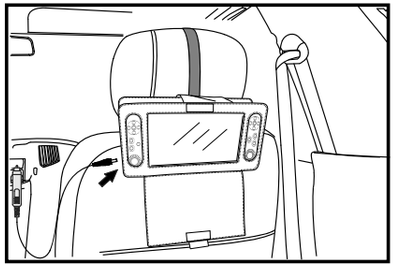

ATTENTION:
Utiliser un autre adaptateur allume-cigare pourrait endommager l'appareil.
REMARQUE:
Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, il est conseillé de mettre le bouton "BATTERY POWER" sur la position arrêt ("OFF").

DVP-2250 IB MUSE 001 REVO - FR.p65 14 2008-1-4, 17:39